

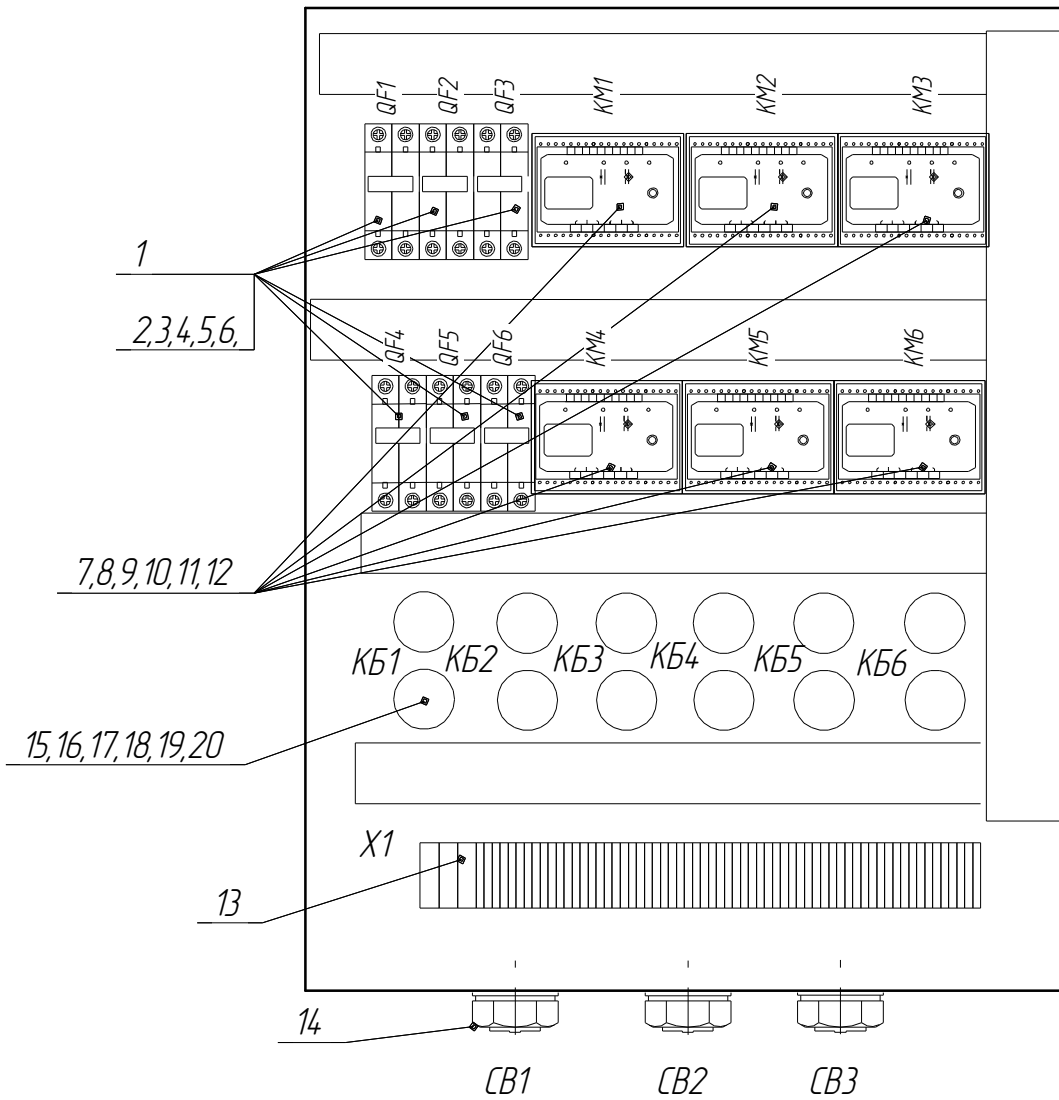


Вид с переди (без двери)

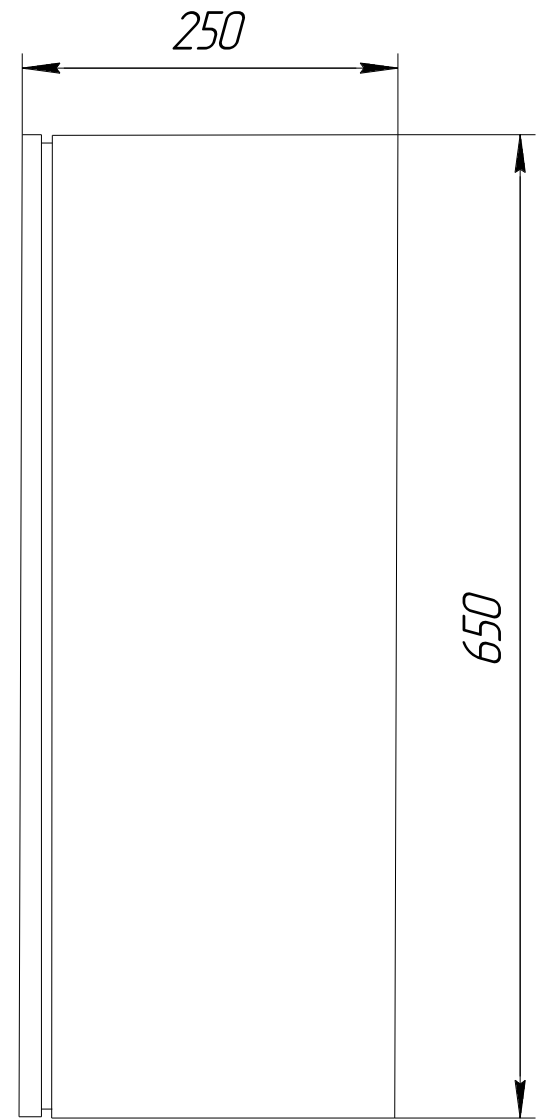

Дверь (вид с переди)

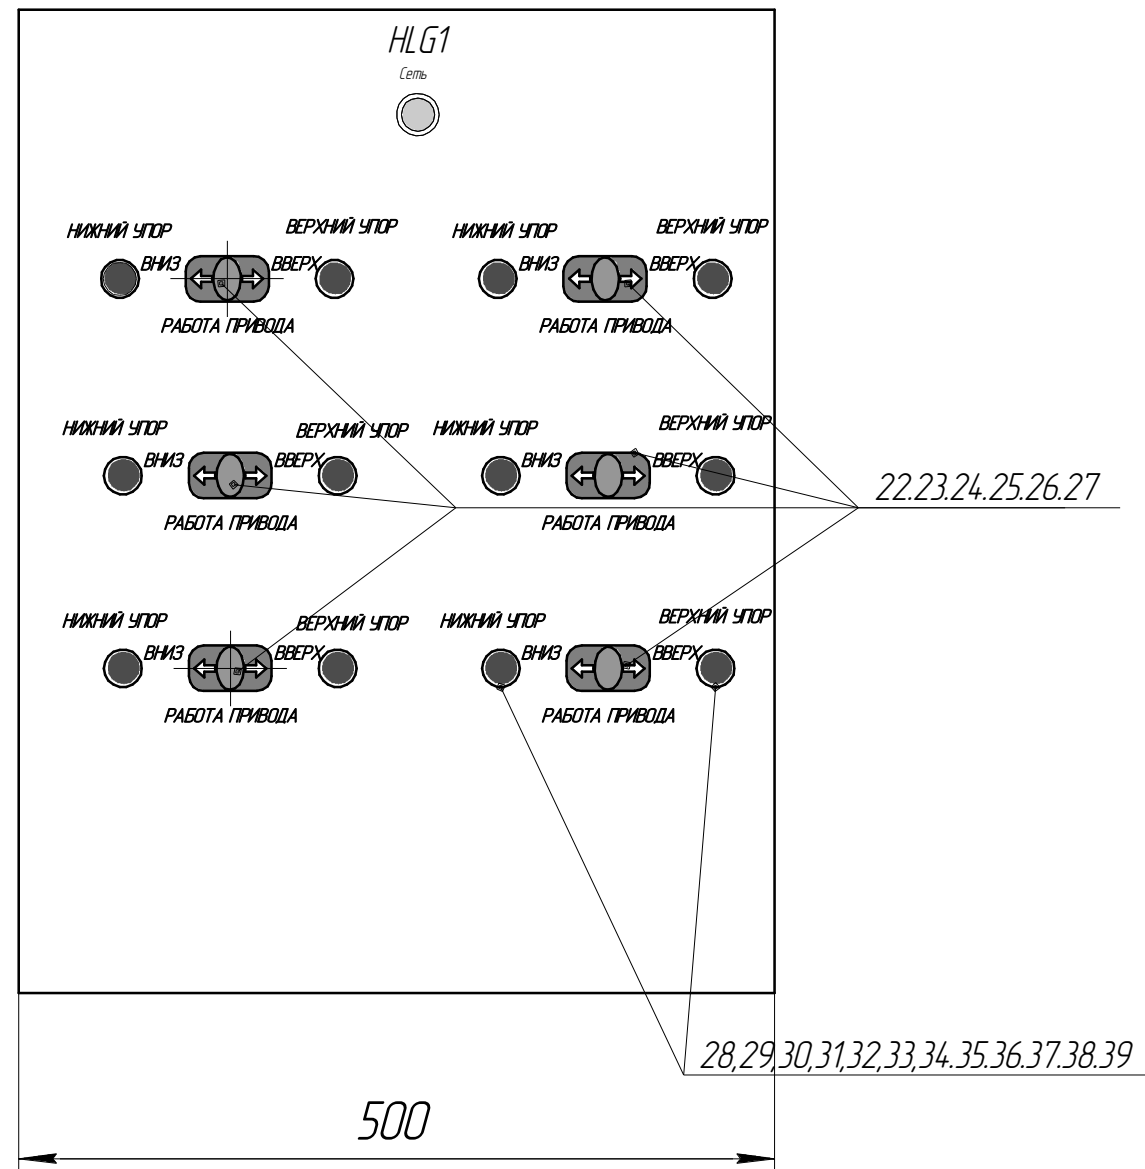

номер позиции	Обозначение	наименование	количество	изготовитель
		шкаф ШНО1 (500*650*250)	1	ООО "ПЭК"
1-6	QF1-QF6	Выключатель С60N 2 пол, Ин 10 А, кривая С,	6	Schneider Electric
7-12	KM1-KM6	Пускатель реверсивный ПБР-23Т	6	ООО "ПЭК"
13	X1	Клемма Phoenix Contact UK2.5N Мостик-гребенка Phoenix Держатель маркировки	70	Phoenix Contact
14	CB1-CB3	Сальник типа PG21	3	
15-20	БК	Блок конденсаторов к73-54- 18 мкФ, С15-36В-62 Ом	6	ООО "ПЭК"
21	HLG1	Лампа 8LP2T-ILM3 (желтая)	1	moeller
22-27	HLG2-HLG7	переключатель с подветкой M22-DDL-X1	6	moeller
28-39	HLG8-HLG20	Лампа 8LP2T-ILB4 (красная)	12	moeller

Функциональность:

- Перемещение штока привода осуществляется кнопками "Вверх", "Вниз"
- Индикатор "Работа привода" зеленого цвета загорается при вращении двигателя привода
- Индикатор "Нижний упор" красного цвета загорается при достижении штока привода концевого выключателя установленного в крайнем нижнем положении, при этом происходит остановка привода. Последующее включение привода возможно только в обратном направлении.
- Индикатор "Верхний упор" красного цвета загорается при достижении штока привода концевого выключателя установленного в крайнем верхнем положении, при этом происходит остановка привода. Последующее включение привода возможно только в обратном направлении.
- Индикатор "Сеть" желтого цвета наличие напряжения питания 220В.

Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Шкаф БУМП-6-220

Лист